



## Instructions de montage

L'aimant anti calcaire **AQUA<sup>®</sup>vital** est simple à installer.

Vous avez la possibilité de le fixer sur la canalisation principale soit avant soit après le compteur d'eau. Déterminez la position de **AQUA<sup>®</sup>vital**. Nettoyez la canalisation. Enlevez les saletés, la rouille en particulier. Retirez la glissière de fermeture et poser l'appareil (dans le sens de la flèche) sur la canalisation principale. Assurez-vous que l'aimant anti calcaire **AQUA<sup>®</sup>vital** soit posé correctement sur le tuyau. Puis insérer de nouveau la glissière de fermeture et tourner les vis de fixation fermement avec les mains.



Installation avant le compteur d'eau



Installation après le compteur d'eau

Installation verticale



### Pe. avec tuyau de taille 3/4 - 1 Zoll

Diriger la partie convexe de la glissière de fermeture vers l'intérieur puis tirer celle-ci. Fixer les vis avec les mains (aucun outil nécessaire)

### Pe. avec tuyau de taille 5/4 Zoll

Diriger la partie convexe de la glissière de fermeture vers l'extérieur puis tirer celle-ci. Fixer les vis avec les mains (aucun outil nécessaire)

## Maintenance


Du fait de l'attraction magnétique permanente, des particules métalliques, qui se trouvent dans l'eau, sont attirées à l'intérieur de la tuyauterie. Pour cette raison il vous est nécessaire d'enlever **AQUA<sup>®</sup>vital** au moins deux fois par an de la tuyauterie et ceci pendant au moins 24 heures, pour éliminer ces particules.

## Observer les précautions suivantes

Le calcaire reste dans l'eau, en conséquence le test de dureté avant et après installation conduit au même résultat. Réduisez les quantités de produits de lavage et d'entretien. Du fait de tensions de surface réduites dans l'eau, vous n'avez à présent besoin que de la quantité minimale de produit prescrite par le fabriquant.



circulation d'eau chaude →

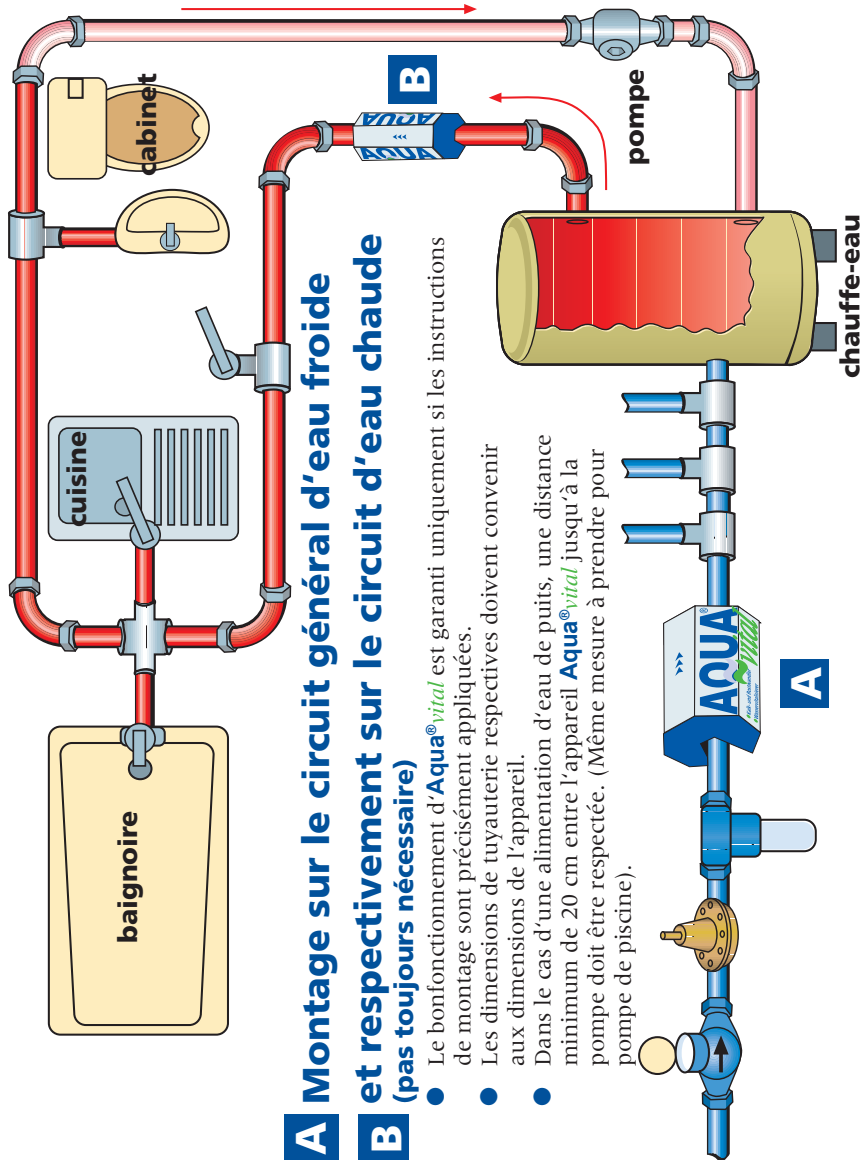

**A** Montage sur le circuit général d'eau froide  
**B** et respectivement sur le circuit d'eau chaude  
 (pas toujours nécessaire)

- Le bonfonctionnement d'Aqua<sup>®</sup>vital est garanti uniquement si les instructions de montage sont précisément appliquées.
- Les dimensions de tuyauterie respectives doivent convenir aux dimensions de l'appareil.
- Dans le cas d'une alimentation d'eau de puits, une distance minimum de 20 cm entre l'appareil Aqua<sup>®</sup>vital jusqu'à la pompe doit être respectée. (Même mesure à prendre pour pompe de piscine).